



Kullanım Kılavuzu

Mi Smart Air Fryer 3.5L

(Air Fryer)

Mi Akıllı Hava Fritözü 3.5L
MAF02



Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.



İçindekiler

Başlarken

- 5** Güvenlik Bilgileri
- 8** Ürüne Genel Bakış
- 9** Kurulum
- 11** Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.
- 13** Kullanım
- 17** Diğer İşlemler
- 20** Bakım İpuçları
- 21** Temizlik ve Bakım
- 22** Temizlik Önlemleri
- 23** Sorun Giderme
- 24** Elektrik Şeması
- 24** Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi



İçindekiler

- 28** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 30** Uygunluk Beyanı
- 31** Geri Dönüşüm
- 32** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 34** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 34** Tüketici Hakları
- 37** Teknik Servis Listesi
- 37** Servis Bilgi Sistemi
- 38** Garanti Belgesi
- 39** Garanti Şartları



Mi Akıllı Hava Fritözü (3,5L) ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Güvenlik Bilgileri

- Bu cihaz, gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmişse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Sadece evde kullanım için
- Besleme kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan



kaçınmak için kablonun; üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.


- Cihaz çalıştığı sırada ulaşılabılır yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir.
- Talimatlarda cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmasının amaçlanmadığı belirtilecektir.
- Çocukların hava fritözünü kendi başlarına kullanmalarına izin vermeyin ve cihazı çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
- Profesyonel eğitim almamış hiçbir teknisyen, hava fritözünün dahili kablolarını değiştirmemelidir.
- Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesinden kaçınmak için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı dağılım deliklerini engellemeyin.
- Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.



- Gevşek temaslı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın. Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya bağımsız uzaktan kumanda ile kullanılamaz.
- Güç kablosu hasar görmüşse veya kırılmışsa, güvenlik risklerini önlemek için üretici veya satış sonrası hizmet departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın. Sepet yerinde yokken hava fritözü çalıştırılmaz.



Ürüne Genel Bakış

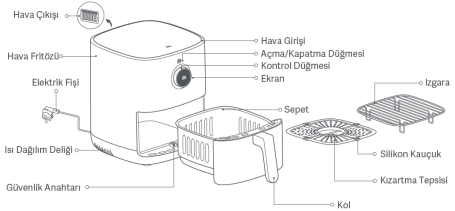

Notlar:

1.Hava fritözünde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıdada kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.

2.Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.



1
Seçimi onaylamak için basın



2
Önceki menüye dönmek için 0,5 saniye basılı tutun



3
Fonksiyonları değiştirmek için sola/sağa çevirin



4
Açmak/kapatmak için güç düğmesine basın

Kurulum

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

Not: Hava fritözünü ilk kez açmak için güç düğmesine basın, ekranda "Wi-Fi'yi Etkinleştir" yazısı çıkacaktır; eğer 30 saniye çalıştırmazsanız veya Hayır'ı seçerseniz Wi-Fi devre dışı kalacaktır, eğer Evet seçeneğini seçerseniz, Wi-Fi göstergesi yanıp sönecek ve Wi-Fi etkinleştirilecektir.



1. Açma

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın. Cihaz, açıldıktan sonra 20 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanacaktır.



2. Kapatma

Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak için güç düğmesine basın.

3. Wi-Fi Yapılandırma

1. Wi-Fi Sıfırlama:

Hava fritözü açıldığında, kontrol düğmesini çevirin ve Ayarlar ekranındaki ayarlara girmek için düğmeye basın, ardından kontrol düğmesini çevirerek Wi-Fi ayarlarına getirin ve Wi-Fi ayarlarına girmek için düğmeye basın.

2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

“Wi-Fi” ekranındayken “Wi-Fi'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak” ayarına girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.



Wi-Fi Durum Göstergesi

Hızlı bağlantı bekleniyor...	Bağlantı kesintisinden sonra tekrar bağlantıyor...	Başarıyla bağlandı	Güncelleştiriliyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söner	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner	Wi-Fi göstergesi sürekli açık	Wi-Fi göstergesi iki kez yanıp söner

Not: Eğer 30 dakika içinde Wi-Fi'ye bağlanmazsa, Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.



QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiao-mi Home" ifadesini arayın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.



Not: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için, cihazın aygıt yazılımı ve Mi Home/ Xiaomi Home uygulama arabirimi zaman zaman güncellenecektir; bu nedenle bu kılavuzla tutarlı olmayan herhangi bir arayüz deneyimiyle karşılaşırsanız, lütfen üründeki arayüzü referans alın.



Kullanım


Hazırlıklar

Malzemeler pişirmeden önce tatlandırmak için marine edilebilir.



Bir pişirme programının başlatılması


1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.

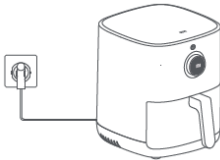



2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak yerleştirmek için ızgarayı kullanın.

Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.

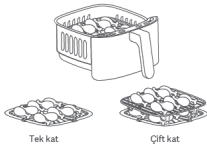

3. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildikten sonra, açmak için güç düğmesine basın ve kontrol düğmesini çevirerek ilgili pişirme programını seçin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ardından malzeme miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.




Notlar:

1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayarlanabilir.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çevirişinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orjinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam edecektir.




4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen hava fritözünün talimatlarını takip edin ve malzemeleri çevirmek için sepeti dışarıya çekin, ardından sepeti tamamen hava fritözünün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.



5. Hava fritözü bipleme sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını göstermek için ekranda "Pişirme tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkarmak için kısıkaçları kullanın.

Dikkat: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmaktan kaçınmak için sepete dokunmayın.

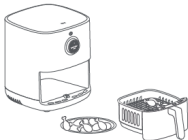



Diğer İşlemler



1. Dil ayarları

Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçim ekranına girmek için kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için basın.



2. Elle modu

Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve manuel modu seçin, sıcaklığı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme sıcaklığına ayarlamak için çevirin, ardından zamanı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme süresine ayarlamak için çevirin ve yukarıda ayarlanan programı başlatmak için düğmeye basın.



3.Sepeti dışarı çekin ve yiyeceği ters çevirin

Pişirme süresi 8 dakikadan fazlaysa (yoğurt ve kuru meyveler hariç), hava fritözü size yemeği ters çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.

Ekranada “Lütfen yiyeceği sallayın” uyarısı yanıp sönecek ve üç kez bipleme sesi çıkaracaktır. Lütfen sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava fritözüne geri yerleştirin.



4.Programlı pişirme

Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve program fonksiyonunu seçin; bitirme süresini, pişirme programını, pişirme sıcaklığını ve süresini ayarlayın ve programlanan pişirme programını onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine basın. Planlanan süre sona erdiğinde, hava fritözü

programlanan pişirme programını tamamlamış olacaktır.



Not: Burada planlanan zaman planlanan bitirme süresidir, örneğin altı saat gibi, yani pişirme altı saat içinde tamamlanacak demektir ve planlanan zaman pişirme süresinden daha kısa olamaz.



5.Duraklat

Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak için kontrol düğmesine basın. Duraklatılmış durumda pişirme programına devam etmek için kontrol düğmesine basın.



6.İşlemi durdur

Kontrol düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, ekranda mevcut pişirme programının iptalinin onayı gösterilecektir, kontrol düğmesini çevirerek evet veya hayır seçeneğini seçin. İşlem iptal edildikten sonra cihaz bekleme moduna girecektir.



Bakım İpuçları

Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir. Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir. Hava fritözü anormal bir şekilde çalıştığında, müşteri hizmetlerine başvurmadan önce lütfen Sorun Giderme bölümüne bakınız.

Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, cihazla bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ile iletişime geçin.



Temizlik ve Bakım

Hava fritözüne temizlik ve bakım yapmadan önce güç kablosunu çıkarın ve çalıştırmadan önce oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Lütfen hava fritözünün içini temizlerken sepeti çıkarın.

1.Hava fritözü yüzeyi: Hava fritözünün yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle veya yansız temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

2.Boşluk: Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeye uygulayın ve yaklaşık 10 dakika beklemeye alın, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

3.Sepet: Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava fritözünün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle kaplamaya zarar verebileceğinden dolayı temizlemek için çelik yün veya diğer aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın.



4.Kızartma tepsisi, ızgara: Yumuşak, pamuklu bir bez veya yansız deterjanla nemlendirilmiş süngerle silerek temizleyin, ardından deterjan kalıntısını silmek için temizlik malzemesini suyla nemlendirin.

Not: Sepet, kızartma tepsisi ve ızgara temizlik için ayrılabilir ve bulaşık makinesine yerleştirilebilir; ancak hava fritözü su ile veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Temizlik Önlemleri

1.Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.

2.Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır.

3.Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme


Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Hava filtreli çalışmıyor.	Hava filtresi bir güç kaynağına bağlı değil. Sepet yerine eğriyor.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın. Sepeti doğru caktın ve yerine geri itin.
OLED Ekran E1 gösteriyor.	Sensörde arızalı bir devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
OLED Ekran E2 gösteriyor.	Sensörde bir kısa devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı kırılmış. Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde bir arızalı devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin. Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Bezac duman çıkıyor.	Yağlı mabzelerle pisliyor. Hava filtresinde hâlâ önceki yıkama programından kalan yağ kalıntıları var.	Çok fazla yağlı çorap mabzelerle kurutmadığınızda, daha fazla duman çıkabilir, bu normaldir. Her yıkama programından sonra hava filtresini temizledikten sonra yıkayın.
Sepeti hava filtresine düşen bir şekilde yerleştiğini görürsünüz.	Sepete çok fazla mabze var. Sepet doğru şekilde takılmamış.	Sepetleli mabzeler maksimum yüksekliğe geçemez. Sepeti doğru şekilde yerleştirin.
Program fonksiyonu istendiği gibi çalışmıyor.	Planlanan süre çok kısa. Planlanan zaman kaydedilmedi.	El tempo programı es inferior al tiempo de cocido. Programlanan zaman, kontrol düğmesine basılarak kaydedilir ve uygulanır.
Wi-Fi bağlanamıyor.	Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasına giriş yapıp olmadığını kontrol edin. Wi-Fi sinyalinin yetersizce güçlü olup olmadığını kontrol edin.	Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasına giriş yapıp olmadığını kontrol edin. Sinyalin yetersizce güçlü olduğu bir yere taşıyın.
Hava filtresi bağlanamıyor.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Elektrik Şeması

- 1 OLED Ekran
- 2 Güvenlik Anahtarı
- 3 Kontrol Paneli
- 4 Yüksek hızlı Motor
- 5 Sigorta
- 6 Düşük hızlı Motor
- 7 Isıtma Ögeel
- 8 Enerji Panosu
- 9 Sigorta

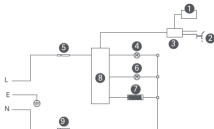

Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi

Teknik Özellikler

Ad: Elektrikli Fırın (Hava Fritözü)

Anma Hacmi: 3,5 L

Renk: Beyaz

Model: MAF02

Nominal Frekans: 50-60 Hz

Net Ağırlık: 3,9 kg

Nominal Güç: 1500 W

Nominal Voltaj: 220-240 V~

Brüt Ağırlık: 5,2 kg

Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm

Paket Boyutları: 370 x 295 x 345 mm

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C

İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Adres: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul

Telefonu: (0 216) 469 55 55

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd.
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Beylikdüzü ŞİFT Y.D. :310 045 0468
Tic. Sic. No: 527285



Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. radyo ekipmanı tipi Akıllı Hava Fritözü ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde



Xiaomi, kendi takdirine baęlı olarak ürününüzü onarır, deęiřtirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kiři, Xiaomi yetkili servis aęında çalışan herhangi bir kiři, Xiaomi yetkili daęıtıcıları veya ürünleri satın aldıęınız nihai satıcı olabilir. Emin deęilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceęi ilgili kiřiyle iletiřime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli deęildir.

Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında deęildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduęu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldıęınız satıcıyla iletiřim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduęunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile deęiřtirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, deęiřtirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir



ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



Teknik Servis Listesi

Yetkili servis noktaları için www.doraas.com/mi adresini ziyaret ediniz. Saat 09:00 ve 18.00 saatleri arasında) Doğrudan bu numarayı çevirerek, ürününüzü bizlere gönderebilir veya size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Güncel Yetkili Servislerimiz için lütfen Çağrı Merkezi Numaramızı arayınız.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ**Üretici Firmanın:**

Üretici: Ningbo Careline Electric
Appliance Co., Ltd.

Adres: 558#, Wei'er Road, Andong
Industrial Zone, Andong Town,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan
Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefonu: (0 216) 469 55 55
e-posta: dora@doraas.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.**
Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd.
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Büyükdere Şişli V.D. :310 045 0468
Ticaret Sicil No: 527285

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: Smart Air Fryer 3.5L
Akıllı Hava Fritözü 3.5L
Markası: Mi
Modeli: MAF02

Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.**
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.**
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11'inci maddesinde yer alan;**
 - a- Sözleşmeden dönme,**
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.



4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna

teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



